


Panasonic®

Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló

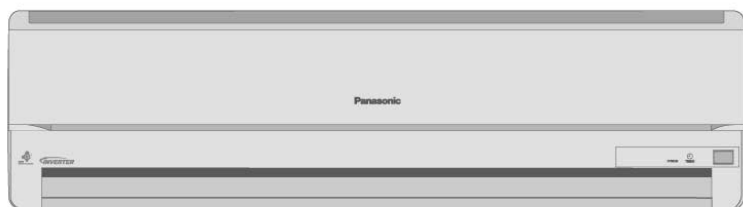

Beltéri egység
CS-RE18HKE
CS-RE24HKE

(Kültéri egység
CU-RE18HKE
CU-RE24HKE)



Mielőtt a légkondicionálót
üzembe helyezi, kérjük,
gondosan olvassa el
ezt a kezelési
útmutatót,
és őrizze meg, hogy
a későbbiekben is
segítségére lehessen.

CE



**Rövid kezelési
ismertető**
a 12. oldalon

© 2007 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.
(11969-T). Minden jog fenntartva.
Jogtalan másolás és terjesztés törvénybe ütközik.

Biztonsági óvintézkedések

ÉRTELMEZÉSEK

Azokat az utasításokat, amelyeket követnie kell, a következő jelölések mutatják.



Ez a jelzés azt mutatja, hogy az adott művelet **TILOS!**



Ezek a jelzések az mutatják, hogy az adott művelet végrehajtása **KÖTELEZŐ!**

A személyi sérülések, egyéb balesetek vagy anyagi károk elkerülése érdekében tartsa be a következőket. A nem megfelelő használat, amely a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából ered, balesetet vagy meghibásodást okoz és ezt a következő jelzések mutatják.



Veszély

Ez a jelzés súlyos vagy halálos balesetre figyelmeztet, ha nem veszi figyelembe az előírásokat.



Figyelmeztetés

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy sérülés vagy meghibásodás történik vagyontárgyakban, ha nem veszi figyelembe az előírásokat.

Távvezérlő



- Ne használjon akkumulátort (Ni-Cd).
- A távvezérlőt tartsa távol kiskorúaktól, gyermekektől, ne engedje, hogy játsszanak vele, megakadályozva ezzel, hogy véletlenül lenyeljék az elemeket.



- Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből, ha hosszabb ideig nem használja.
- Az elemcserénél új, két darab, azonos típusú elemet helyezzen a távvezérlőbe, ügyelve azok polaritására, hogy megelőzze a távvezérlő meghibásodását (hibás működését).

Beltéri egység



- Ne telepítse, ne távolítsa el vagy ne helyezze át másik helyre saját maga a készüléket. A helytelen felszerelés (telepítés) vízcsepögést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. A felszereléssel (telepítéssel) kapcsolatban forduljon szakképzett szervizhez vagy szakemberhez.
- Ne helyezze ujját vagy más tárgyat a beltéri egységbe.
- Ne kísérelje meg a készülék javítását.

Beltéri egység



- Ne helyezze (ne telepítse) a készüléket olyan helyre, ahol robbanásveszélyes gáz szivárgása fordulhat elő.
- Ne mossa le a készüléket vízzel, benzinnel, festékhígítóval vagy súrolószerral.
- Ne használja más célra – mint például élelmiszerek frissen tartására stb. – a készüléket.
- Ne helyezzen semmiféle lánggal működő készüléket a légkondicionáló légáramlatának útjába.
- Ne tartózkodjon hosszabb ideig a közvetlen hideg légáramban.
- Gondoskodjon arról, hogy a vízvezetés csatlakoztatása megfelelő legyen. A nem megfelelően csatlakoztatott vízvezetés vízcsepögést eredményez a készülékből.
- Rendszeresen szellőztesse a szobát.



Tápfeszültség-ellátás



- Ne használjon olyan csatlakozóaljzatot, amelybe több készülék is csatlakoztatható.
- Ne módosítsa a hálózati csatlakozókábelt.
- Ne használjon hosszabbító vezetékét.
- Ne kezelje a készüléket vizes kézzel.



- Csak az előírt hálózati csatlakozókábelt használja.
- Ha a hálózati csatlakozókábel megsérült, vagy cserére szorul, csak a gyártó vagy a szakszerviz által előírt speciális kábelre szabad kicserélni, szakember által, a veszély elkerülése érdekében.
- Ezt a légkondicionáló berendezést védő földeléssel kell ellátni. Javasoljuk, hogy különböző áram működtetésű védőkapcsolót (RCD) vagy szivárgóáram-védő kapcsolót (ELCB) is telepítsen. Ellenkező esetben a nem megfelelő földelés meghibásodás esetében elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.



- Ha üzemzavart vagy rendellenességet (égésszagot stb.) tapasztal, kapcsolja le a készülék tápfeszültség-ellátását, bontsa a hálózati csatlakozást és forduljon a márkaszervizhez.



- Kapcsolja ki a tápfeszültséget, és bontsa a tápfeszültség-ellátást, mielőtt tisztítja vagy karbantartja a készüléket.
- Kapcsolja ki a tápfeszültséget, és bontsa a tápfeszültség-ellátást, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
- Ez a légkondicionáló készülék beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. Annak érdekében, hogy a rendkívül erős villámlásból eredő meghibásodásokat elkerülje, kapcsolja ki a készülék tápfeszültség-ellátását. Ne érintse meg a légkondicionálót vihar, villámlás során, mert ez elektromos áramütést okozhat.

Kültéri egység



- Ne üljön rá, illetve ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egységre.



- Ne érintse meg az éles alumínium bordázatot.



- Biztosítsa, hogy a vízvezető csőrendszer megfelelően legyen csatlakoztatva. Ellenkező esetben vízcsepögés léphet fel.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülék felerősítése nem sérült-e meg hosszabb használat során.

A szabályokkal kapcsolatos információk

Ezt a készüléket nem gyermekek vagy korlátozott képességű személyek felügyelet nélküli használatára szánták. Kisgyermek esetében ügyeljen arra, hogy ne játszhasson a készülékkel.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A következő hőmérséklet határok között használja ezt a légkondicionálót.

Hőmérséklet (°C)		Belső tér		Külső tér	
		tsz*	tn*	tsz*	tn*
HŰTÉS	Maximum	32	23	43	26
	Minimum	16	11	16	11
FŰTÉS	Maximum	30	–	24	18
	Minimum	16	–	–5	–6

*tsz: száraz hőmérő

*tn: nedves hőmérő

Köszönjük,
hogy
Panasonic
légkondicionálót
vásárolt.

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági óvintézkedések

2

A szabályokkal kapcsolatos információk

3

Termék áttekintés és működtetés

4–5

Karbantartás és tisztítás

6

Hibaelhárítás

7–8

Minőségtanúsítás, műszaki adatok, adatlap

9–10

A készülékkel szállított tartozékok

11

Rövid kezelési ismertető

12

Megjegyzés

Ebben a kezelési útmutatóban szereplő illusztrációk példaként szolgálnak, és különbözhetnek az aktuális készüléktől. A változtatás jogát fenntartjuk előzetes bejelentés nélkül, a jövőbeni javítás érdekében.

Környezetvédelmi előírások

Elemek kezelése

Az elemeket újra kell hasznosítani, vagy megfelelően kell kezelni elhasználódásuk után.

Az elhasznált készülékkel kapcsolatos tudnivalók

Tudnivalók a végfelhasználó számára légkondicionáló készülékkel kapcsolatban

Ezen a légkondicionálón a fenti jelzés van feltüntetve és ez azt jelzi, hogy mint elektromos terméket, nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Az Európai Unió tagállamai* külön gyűjtő rendszerrel rendelkeznek az ilyen termékekre. Ne építse ki saját maga a készüléket, mivel ez egészségét és a környezetét is károsíthatja, ha a hulladékot nem megfelelően kezeli. A hűtőközeg, az olaj és egyéb részek kezelését csak szakember végezze, összhangban az érvényes helyi és nemzeti előírásokat. A légkondicionálót különleges módon, speciális újrahasznosítási, visszanyerési eljárás szerint kell kezelni, és nem szabad a háztartási hulladékláncba kerülnie. További információkért forduljon a helyi márkakereskedőhöz. Esetleg büntetést alkalmazhatnak az ilyen hulladék nem megfelelő megsemmisítéséért a nemzeti előírások szerint.


* A tagországok nemzeti előírásaitól függően.

Hulladékkezelés az Európai Unió kívüli országokban

Ez a szimbólum csak az Európai Unió tagországai számára érvényes. Ha az elhasznált készüléket hulladékként kívánja kezelni, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőhöz és tájékozódjon a megfelelő hulladékkezelési eljárásról.

- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor a padlót lakkozzák. Lakkozás után alaposan szellőztesse ki a szobát, mielőtt a készüléket működteti.
- Ne telepítse a készüléket olajos vagy füstös, párás környezetbe.

Termék áttekintés és működtetés

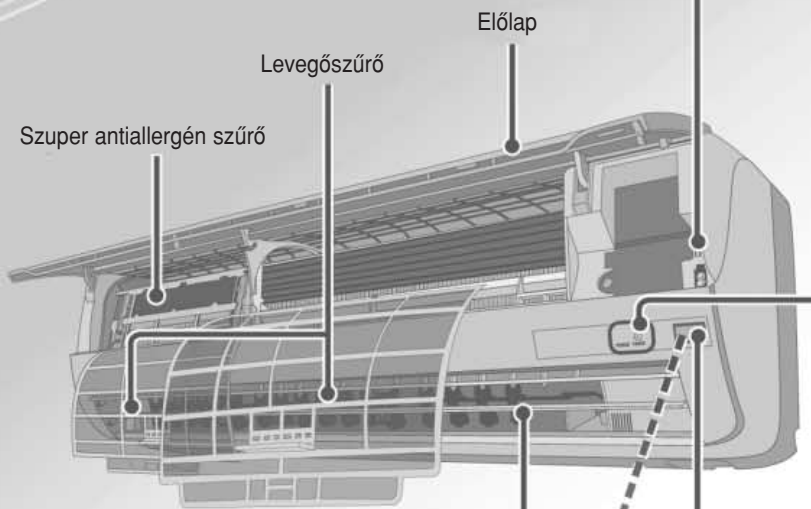

Szuper antiallergén szűrő

Levegőszűrő

Előlap

Vízszintes levegőáramlást irányító lapok

- Kézzel állítsa be.

Távvezérlő jelének érzékelője

Maximális távolság: 8 m

Automatikus működés ki/be kapcsoló gomb

- A légkondicionáló működtetésére szolgál, amikor a távvezérlő nincs kéznél vagy meghibásodott.

Működtetés (AUTO OFF/ON)	Üzem mód
Egyszer megnyomva	Automatikus
Tartsa nyomva, amíg egy „beep” hangot hall, ezután engedje el.	Hűtés

Kikapcsoláshoz újra nyomja meg ezt a gombot.

KIJELZŐ



POWER TIMER
(Zöld) (Narancs)

Távvezérlő kijelzője



OFF/ON ①

**A KÉSZÜLÉK BE- VAGY KIKAPCSOLÁSA**

- Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő kijelzőjén a „Ki” (OFF) jelzés legyen látható, mert akkor megakadályozható a készülék téves indítása/leállítás.

**A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA**

- A kiválasztható hőmérséklet-tartomány: 16 °C ~ 30 °C.
 - Az alábbiakban javasolt hőmérsékletek esetében energiamegtakarítás érhető el.
- FŰTÉS üzemmód: 20 °C ~ 24 °C
 HŰTÉS üzemmód: 26 °C ~ 28 °C
 Párátlanítás: 1 °C ~ 2 °C-kal alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet.

MODE

**AZ ÜZEMMÓDOK KIVÁLASZTÁSA****AUTO üzemmód – Automatikus működés az Ön kényelméért**

- A készülék minden 30 percben újra választja a működési üzemmódot a hőmérséklet beállítástól a külső téri és a szobahőmérséklettől függően. Az üzemmód választáskor a bekapcsolás jelző fény villog.

HEAT – FŰTÉS üzemmód – Élvezze a meleg levegőt

- Fűtés üzemmódban a készülék rövid idő után melegíteni kezd. A bekapcsolást jelző fény [POWER] villog e működés alatt.


COOL – HŰTÉS üzemmód – Élvezze a hűvös levegőt**DRY – PÁRÁTLANÍTÁS üzemmód – Párátlanítja a környezetet**

- Ebben az üzemmódban a levegőt párátlanítja a készülék, lassú ventilátorsebesség mellett, és így tartja a beállított hőmérsékletet.

FAN SPEED

**A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA (5-féle választás lehetséges)**

- Automatikus beállítás (AUTO) mellett a beltéri egység ventilátorának sebessége automatikusan kerül beállításra, az üzemmódtól függően.

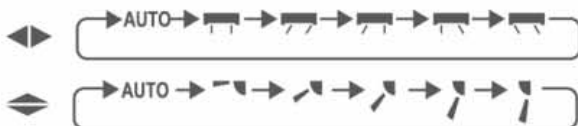**A LEVEGŐÁRAMLÁS-IRÁNY BEÁLLÍTÁSA (5-féle választás lehetséges)**

- A szoba levegőjének keringetésére szolgál.
- Ha az automatikus üzemmódot (AUTO) állította be, a légterelő lapok automatikusan balra/jobbra és fel/le fognak mozogni.
- Fűtés üzemmódban a levegőáramlás kis ideig vízszintes lesz, majd lefelé irányul és a légterelő lapok balra/jobbra fognak mozogni, amikor a hőmérséklet emelkedik.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Amikor azt akarja, hogy a légkondicionáló előre beállított időben automatikusan ki- vagy bekapcsolódjon.



- A be- vagy kikapcsolási időzítő kikapcsolására nyomja meg az ON vagy OFF, majd nyomja meg a CANCEL gombot.

- Ha a bekapcsolási időzítőt állította be, a készülék esetleg a beállított időpont előtt (max. 30 perccel) bekapcsolódik, hogy a kívánt hőmérsékletet elérje.
- Az időzített működés a távvezérlőn beállított óraidőn alapul, és naponta ismétli a beállított működést. Az óraidő beállítását olvassa el a Távvezérlő előkészítése fejezetében a Rövid kezelési ismertetőben.
- Ha az időzítő beállítását kézzel törölte vagy hálózati feszültségkimaradás történt, az előző beállításokat visszaállíthatja (ha a hálózati feszültség visszatért) a jóváhagyás gomb SET megnyomásával.

VÁLASZTHATÓ (OPCIONÁLIS) BEÁLLÍTÁSOK

5 másodpercig tartsa megnyomva, majd engedje el ezt a gombot a készülék kijelzőjének elcsöztetésére, vagy fényerejének visszaállítására.




A hőmérséklet kijelzés °C-ban vagy °F-ben történő kijelzésére kb. 10 másodpercig tartsa nyomva ezt a gombot.



Az óraidő 12 (AM/PM) órás vagy 24 órás rendszerben történő működéséhez kb. 5 másodpercig tartsa nyomva ezt a gombot.



Nyomja meg a (Törlés) gombot a távvezérlő beállításainak gyári állapotra hozásához.



Általános, normál használat során nincs szükség a gombok használatára.

Körülbelül 10% elektromos energia takarítható meg, ha hűtésnél 1 °C-kal magasabb, míg fűtésnél 2 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletet állít be a kívánt hőmérsékletnél.

Csökkentheti az elektromos energia fogyasztást hűtés üzemmódban, ha behúzza a függönyöket, hogy megakadályozza a napsugárzás és annak melegének bejutását a helyiségbe.

Karbantartás és tisztítás



- A tisztítás előtt kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást, és bontsa a csatlakozást.
- Ne érintse meg az alumínium bordázatot, mert az éles részek sérülést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK

- Ne használjon benzint, festékhígítót vagy súrolóport a tisztításhoz.
- A tisztításhoz szappant vagy semleges kémhatású (~pH7) háztartási tisztítószerrel használjon.
- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet a tisztításhoz.

SZUPER ANTIALLERGÉN SZŰRŐ



Porszívózza ki a szuper antiallergén szűrőt.


- Porszívózza ki a szűrőt, amikor szükséges.
- A szűrőt 10 évente, vagy ha megsérült, cserélje ki. Rendelési szám: CZ-SA16P

ÖTLETEK

- Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket az energiafogyasztás csökkentése és az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.
- A szezonális felülvizsgálat érdekében forduljon a kereskedőhöz.

ELŐLAP

Emelje fel és húzza ki az eltávolításhoz. Finoman mossa le, és szárítsa meg.

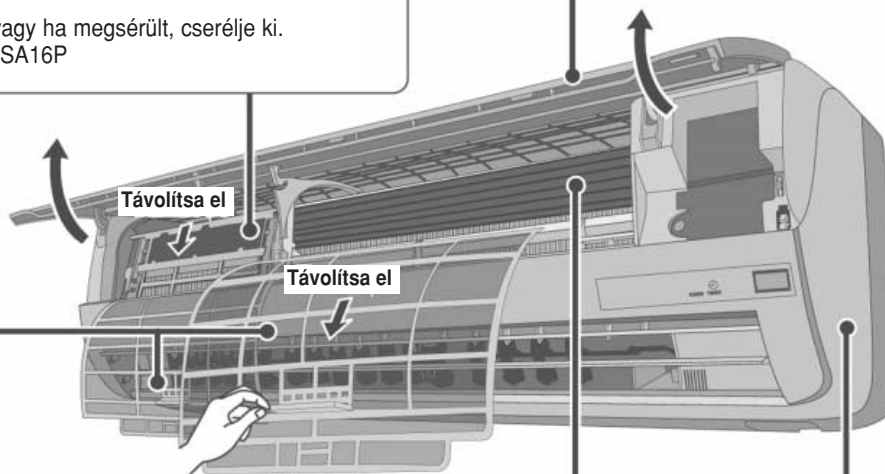

LEVEGŐSZŰRŐ

- Azt javasoljuk, hogy a levegőszűrőket 2 hetente tisztítsa meg.
- Óvatosan mossa le/öblítse le a szűrőket vízzel, és ügyeljen arra, nehogy megsértse a szűrők felületét.
- Szárítsa ki a szűrőket árnyékban, tűztől, közvetlen napsugárzástól távol.
- A sérült szűrőt cserélje ki újra.

ALUMÍNIUM BORDÁZAT

BELTÉRI EGYSÉG

Finoman törölje le puha, száraz kendővel.

SZEZONÁLIS FELÜLVIZSGÁLAT, HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLTA A KÉSZÜLÉKET

- Ellenőrizze, hogy szükséges-e a távvezérlő elemeinek cseréje.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a levegő belépő és kilépő nyílások előtt.
- A működtetés bekapcsolása után 15 perccel ellenőrizze, hogy a belépő és a kilépő levegő hőmérsékletének különbsége a beltéri egységnél: Hűtés: ≥ 8 °C, Fűtés: ≥ 14 °C.

HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET

- Fűtés üzemmódban 2-3 óráig működtesse a készüléket, hogy a belső részekből teljesen kiszáradjon a nedvesség.
- Kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást.
- Távolítsa el a távvezérlőből az elemeket.

AMIKOR A SZERVIZHEZ KELL FORDULNIA

KAPCSOLJA KI A TÁPFESZÜLTSG-ELLÁTÁST, ÉS BONTSA A CSATLAKOZÁST, majd forduljon a márkaszervizhez a következő esetekben:

- Rendellenes zaj esetében, működés közben.
- Ha víz vagy idegen tárgy jutott a távvezérlőbe.
- Ha a víz szivárog a beltéri egységből.
- Ha a hálózati biztosító ismételtelen kikapcsolódik.
- Ha a hálózati csatlakozókábel természetellenesen meleg.
- A kapcsolók vagy nyomógombok nem működnek megfelelően.

Hibaelhárítás


A következő jelenségek nem jelentenek meghibásodást.

Jelenség	Ok
Köd áramlik ki a beltéri egységből.	<ul style="list-style-type: none"> ● Páralecsapódás keletkezik hűtés üzemmódban.
Működés közben olyan hang hallatszik, mint amikor víz áramlik.	<ul style="list-style-type: none"> ● A készülék belsejében áramló hűtőközeg áramlása okozza.
Furcsa szag érződik a szobában.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez a szoba falaiból, bútorairól, szőnyegeiből vagy az ott lévő ruhákból származó nyirkosságból adódik.
A beltéri egység ventilátora időnként leáll automatikus ventilátorsebesség beállításánál.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez segít eltávolítani a környezeti szagokat.
Az újraindításnál néhány perc telik el a működésig.	<ul style="list-style-type: none"> ● A késleltetést a belső védelem okozza, a készülék kompresszorának védelmében.
A kültéri egységből víz vagy gőz távozik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Páralecsapódás vagy pára keletkezése a csöveken.
Az időzítő kijelzője állandóan világít.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az időzítő be van kapcsolva és annak beállítása naponta ismétlődik.
A bekapcsolást jelző fény villog működés közben, és a beltéri egység ventilátora leáll.	<ul style="list-style-type: none"> ● A készülék leolvasztás üzemmódra kapcsolódott, és a megolvadt jég a kültéri egységen keresztül távozik.
A beltéri egység ventilátora időnként leáll fűtés üzemmódban.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez megakadályozza a nem kívánt hűtést.
A bekapcsolást jelző fény villog, mielőtt a készülék bekapcsolódna.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez a működést előkészítő lépés, amikor az időzített bekapcsolás van beállítva.
Kattogó zaj hallatszik működés közben.	<ul style="list-style-type: none"> ● A hőmérséklet változása a készülék kiterjedését, összehúzódását okozza.

Ellenőrizze a következőket, mielőtt a szervizhez fordulna.

Jelenség	Ellenőrzés
A légkondicionáló nem hűt vagy fűt kellően.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy a hőmérsékletet megfelelően állította-e be. ● Ellenőrizze, hogy az ablakok, ajtók megfelelően be vannak-e csukva. ● Ellenőrizze, hogy a légszűrők tiszták-e, vagy ki vannak-e cserélve, ha arra szükség volt. ● Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egység levegő belépő és kilépő nyílásai nincsenek-e elzáródva.
Zaj hallatszik működés közben.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen van-e telepítve. ● Megfelelően zárja le az előlapot.
A távvezérlő nem működik. (A kijelző sötét, vagy a távvezérlő jele gyenge.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Polaritás helyesen helyezze be az elemeket. ● Cserélje ki a kimerült elemeket.
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy biztosító nem lépett-e működésbe. ● Ellenőrizze az időzítő beállításait, ha be van kapcsolva az időzítő.
A készülék nem érzékeli a távvezérlő jelét.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály az érzékelő útjában. ● Bizonyos fénycsövek fénye interferálhat a távvezérlő jelével. Kérjük, forduljon a márkakereskedőhöz vagy szervizhez.

A készülék működése leáll és az időzítő kijelző villog

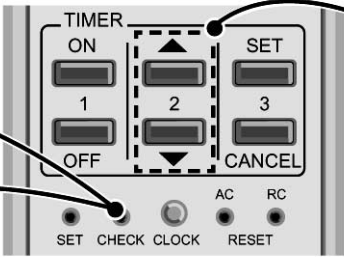- 
- 1 Nyomja meg 5 másodpercig a CHECK gombot.
- 2 Tartsa nyomva, amíg „beep” hangot nem hall, majd jegyezze fel a megjelenő hibakódot.
- 3 5 másodpercig nyomja meg az ellenőrzés befejezésére.

- Kapcsolja ki a készüléket és mondja el a hibakódot a szakszerviznek.

Megjegyzés









- A készülék esetleg még működtethető (4 „beep” hang esetében) korlátozott módon, a hibától függően.

Minőségtanúsítás, műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM számú együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy az alábbi típusú Panasonic gyártmányú szobai légkondicionálók megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.

Jelmagyarázat:



Típus		CS-RE18HKE		CS-RE24HKE			
		CU-RE18HKE		CU-RE24HKE			
		HŰTÉS	FŰTÉS	HŰTÉS	FŰTÉS		
		Egyfázisú, ~230 V, 50 Hz		Egyfázisú, ~230 V, 50 Hz			
 Hálózati teljesítmény és áramfelvétel	[W]	1650 (215–2050)	1790 (245–2650)	2120 (350–2700)	2660 (360–3200)		
	[A]	7,50	8,1	9,7	12,1		
 Hűtőközeg	[kg]	R410A 1,18		R410A 1,65			
 Hűtőkapacitás	[kW]	5,30 (0,90–6,00)		6,80 (0,90–8,10)			
 Fűtőkapacitás	[kW]	6,60 (0,90–8,00)		8,60 (0,90–9,90)			
 Zajszint	JIS C 9612 [<70 dB(A)]	<input checked="" type="checkbox"/>	44	44	47	47	
	1 m-ről, max. hűtésnél	<input type="checkbox"/>	47	47	52	52	
	Zajtelsítmény- szint	[dB(A)]	<input checked="" type="checkbox"/>	57	57	60	60
		<input type="checkbox"/>	60	60	66	66	
 Levegőáramoltatás	[m ³ /min.]		15,2	16,7	16,9	18,3	
 Tömeg	[kg]	<input checked="" type="checkbox"/>	10		11		
		<input type="checkbox"/>	48		67		
 Méretek (magasság×szélesség×mélység)	[mm]	<input checked="" type="checkbox"/>	275 × 998 × 230		275 × 998 × 230		
		<input type="checkbox"/>	750 × 875 × 345		795 × 900 × 320		

Vizsgálati körülmények:

Hűtés: Beltéri száraz hőmérő: 27 °C
nedves hőmérő: 19 °C

Kültéri száraz hőmérő: 35 °C
nedves hőmérő: 24 °C











Fűtés: Beltéri száraz hőmérő: 20 °C

Kültéri száraz hőmérő: 7 °C
nedves hőmérő: 6 °C

a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet alapján









A gyártó védjegye:	Panasonic	
Importáló neve, címe:	Panasonic South-East Europe Kft. 1117 Budapest, Neumann János utca 1.	
A beltéri egység típusazonosítója:	CS-RE18HKE	CS-RE24HKE
A kültéri egység típusazonosítója:	CU-RE18HKE	CU-RE24HKE
Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig: A = hatékonyabb G = kevésbé hatékony	A	A
Éves energiafogyasztás (500 órányi használaton alapuló tájékoztató jellegű éves energiafogyasztás kWh-ban):	825	1060
Hűtési teljesítmény (kW): (A tényleges energiafogyasztás a berendezés felhasználásától és a klímától függ.)	5,30	6,80
Energiahatékonysági tényező hűtő üzemmódban teljes terhelés mellett:	3,21	3,21
A berendezés típusa:	Hűtés/fűtés	Hűtés/fűtés
Hűtő üzemmód:	Léghűtés	Léghűtés
Fűtési teljesítmény (kW):	6,60	8,60
Fűtő üzemmód energiahatékonysági osztály A-tól G-ig: A = hatékonyabb G = kevésbé hatékony	A	C
Zajtjelzés [dB(A)-re 1 pW] beltéri/kültéri egység (hűtés):	57/60	60/66

A CS-RE24HKE típusú készülékkel szállított tartozékok

Sorszám	Szállított tartozékok	Mennyiség
1	Felerősítőlap 	1
2	Felerősítőlapot rögzítő csavarok 	6
3	Távvezérlő 	1
4	Elemek 	2
5	Távvezérlőtartó 	1
6	Távvezérlőtartót felerősítő csavarok 	2
7	Szuper antiallergén szűrő 	1
8	Vízvezető könyök 	1
9	Kábelösszefogó szalag 	3
10	Kábelvédő átvezető 	2

Alkalmazható csőrendszer kit: CZ-4F5, 7, 10BP (RE24HKE)

A CS-RE18HKE típusú készülékkel szállított tartozékok


Sorszám	Szállított tartozékok	Mennyiség
1	Felerősítőlap 	1
2	Felerősítőlapot rögzítő csavarok 	6
3	Távvezérlő 	1
4	Elemek 	2
5	Távvezérlőtartó 	1
6	Távvezérlőtartót felerősítő csavarok 	2
7	Szuper antiallergén szűrő 	1
8	Vízvezető könyök 	1

Alkalmazható csőrendszer kit: CZ-4F5, 7, 10BP (RE18HKE)





Rövid kezelési ismertető

A távvezérlő előkészítése

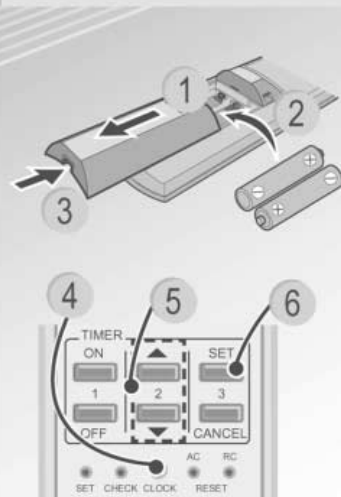

- 1 Húzza ki az elemtartó fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 db AAA vagy R03 fajtájú elemet.
(Az elemek kb. 1 évig használhatók.)
- 3 Zárja a fedelet.
- 4 Nyomja meg az óra gombot [CLOCK].
- 5 Állítsa be az óráidőt.
- 6 Nyugtázza [SET].

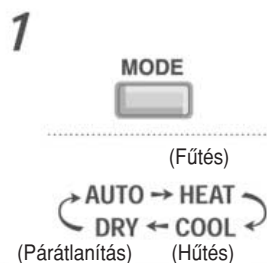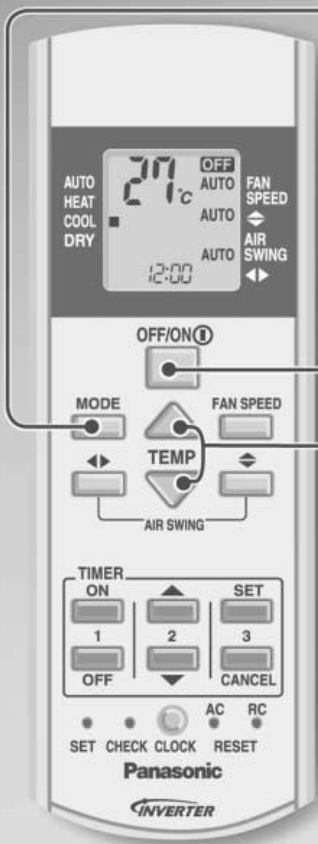

Válassza ki a kívánt üzemmódot.



A működés indítása/leállítása.



Válassza ki a kívánt hőmérsékletet.

A készülék megfelel a 2004/108/EC 9(2) szakaszának.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, a Panasonic Marketing
Europe GmbH divíziója, Winsbergring 15
22525 Hamburg, F. R. Germany

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Weboldal: <http://www.panasonic.co.jp/global/>

Felelős kiadó: PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE KFT. • Minden jog fenntartva.

Szedés, tördelés: SZIGNET KFT. • Nyomás, kötészet: FISCHERMAN KFT.